



EIBENSTOCK

Elektrowerkzeuge

MANUAL DE INSTRUÇÕES



MXT 110 B



Instruções importantes

Instruções importantes e avisos são representados na máquina por meio de símbolos:



Antes de começar a trabalhar, leia as instruções de funcionamento da máquina.



Trabalhe com concentração e atenção. Mantenha seu local de trabalho limpo e evite situações perigosas.



Para proteger o usuário, tome precauções.

Durante o trabalho, você deve usar óculos de proteção, protetores auriculares, luvas de proteção e roupas de trabalho resistentes!



Use protetores auriculares



usar óculos de proteção



usar luvas de proteção

Dados Técnicos

Misturador Eibenstock MXT 110 B

Voltagem: 230 v

Potência: 1100 W

Corrente nominal: 4,9 A

Rotações: 500 RPM

Diâmetro máximo da vareta: 120 mm

Peso: cerca de 4,9 kg

Referencia: 0B711000

Frequência: 50 - 60 Hz

Conexão / Rosca: M 14 i

Classe de Proteção: II

Grau de proteção: IP20

Supressão de interferências: EN 55014 e EN 61000

Fornecido

Misturador com vareta de mistura e manual de instruções numa caixa de papelão.

Aplicação específica

O misturador MXT 110 B foi projetado para misturar tinta, cola, cimento para azulejos e outros materiais em doses de até aproximadamente 40 kg.

O diâmetro das varetas de mistura utilizadas não devem exceder os 120 mm.

Instruções de segurança



O trabalho seguro com a máquina só é possível se você ler atentamente este manual de instruções e as instruções de segurança, seguindo-as rigorosamente.

Além disso, as instruções gerais de segurança contidas no folheto que acompanha a ferramenta devem ser observadas. Antes da primeira utilização, o utilizador deverá realizar um treino prático.



Se o cabo de corrente for danificado ou cortado durante o uso, não lhe toque, mas retire imediatamente a ficha da tomada.

Nunca utilize a ferramenta com um cabo de conexão danificado.



A ferramenta não deve ser molhada nem utilizada em ambientes húmidos.

- - Não utilize a ferramenta perto de materiais explosivos (gasolina, diluição).
- - É proibida a modificação da ferramenta.
- - Verifique sempre a ferramenta, o cabo e a ficha antes de usar. Os danos só devem ser reparados por especialistas. Só ligue a ficha à tomada quando a ferramenta estiver desligada.
- - Quando a máquina funcionar ao ar livre, utilize sempre um interruptor de proteção (30 mA máx.) contra corrente de fuga.
- - A máquina só deve funcionar sob a supervisão de alguém. Desligue -a da tomada se não estiver sob supervisão, por exemplo, durante a montagem e desmontagem, em caso de queda de tensão ou ao fixar ou instalar um acessório.
- - Desligue a máquina se ela parar por qualquer motivo. Dessa forma, você evita que ela ligue repentinamente e sem supervisão.
- - Não utilize o aparelho se alguma parte da carcaça estiver danificada ou em caso de danos no interruptor, cabo ou ficha.
- - A ferramenta deve ser inspecionada por um especialista em intervalos regulares.
- - Não toque nas partes giratórias.
- - Pessoas com menos de 16 anos de idade não estão autorizadas a usar a ferramenta.

Ao operar a máquina, utilize protetores auriculares, óculos de proteção adequados e luvas de proteção.




Durante o uso, segure sempre o aparelho com as duas mãos e mantenha uma postura ereta e segura.
Preste atenção ao movimento do aparelho.



Ligação Elétrica

Antes de ligar a máquina, verifique a correspondência entre a tensão e a frequência de acordo com os dados mencionados na placa de identificação. São permitidas diferenças de tensão entre +6% e -10%.
O misturador é fabricado na classe de proteção II.
Utilize apenas cabos de extensão com seção transversal adequada. Uma seção transversal muito pequena pode causar perda excessiva de energia e sobreaquecimento do motor e do cabo.

Troca de ferramenta

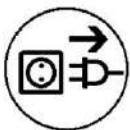

Atenção!

Antes de realizar qualquer trabalho na ferramenta, desligue-a da tomada! Ao inserir a ferramenta, você pode prender as mãos. Por isso, use sempre luvas de proteção ao trocar a ferramenta.

O eixo de trabalho da máquina possui rosca interna M 14. Mantenha a rosca e a superfície frontal limpas.

Por favor, utilize uma chave de boca 22 para segurar a vareta e removê-la.

Ligar e desligar

Operação de curto prazo

Ligar: Pressione o botão ON/OFF.

Desligar: Solte o interruptor ON/OFF

Operação permanente

Ligar: Pressione o botão ON/OFF e, mantendo-o pressionado, acione o botão de retenção.

Desligar: Pressione o botão ON/OFF e deixe-o desligar novamente.



Atenção!

Em caso de parada da máquina ou queda de energia, o botão de trava deve ser solto imediatamente pressionando o botão liga/desliga. Isso evita o reinício acidental da máquina (risco físico).

O agitador está equipado com um interruptor eletrônico. Com este interruptor, a velocidade pode ser regulada de acordo com a pressão exercida sobre o botão. Utilize o interruptor eletrônico apenas para ligar ou desligar a máquina, a fim de evitar respingos de material. O uso contínuo em velocidade reduzida pode causar sobrecarga, pois o motor recebe menos ar para refrigeração.

A máquina vai sobreaquecer muito mais rápido..

Proteção da ferramenta


O manuseio incorreto pode danificar a ferramenta.

Portanto, observe sempre as seguintes instruções: Utilize apenas varetas de mistura recomendadas com rosca interna M 14 (diâmetro máx. de 120 mm) e que sejam recomendadas pelo fabricante.

Não permita que a ferramenta seja bloqueada devido a sobrecarga.

Utilize somente acessórios originais fabricados pela EIBENSTOCK.

Cuidados e manutenção

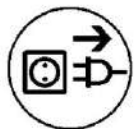

Antes de iniciar qualquer trabalho de manutenção ou reparo, você precisa desconectar a ficha da tomada.

As reparações só podem ser executados por pessoal devidamente qualificado e experiente. Após cada reparação, a máquina deve ser inspecionada por um electricista especializado. A máquina requer regularmente cuidados mínimos e manutenção. No entanto, os seguintes pontos devem ser sempre observados.

- Mantenha sempre a ferramenta elétrica e as aberturas de ventilação limpas.
- Durante o trabalho, por favor, preste atenção para que nenhuma partícula entre no... máquina.
- Em caso de avaria, a reparação deve ser efetuada por uma oficina de assistência técnica autorizada.

Proteção Ambiental



Reciclagem de materiais em vez de descarte de resíduos


Para evitar danos durante o transporte, a ferramenta deve ser entregue em embalagem resistente. Tanto a embalagem como os acessórios são feitos de materiais recicláveis e podem ser descartados adequadamente.

Os componentes plásticos da ferramenta são marcados de acordo com o material, o que possibilita a remoção de forma ecológica e diferenciada devido às instalações disponíveis.

Apenas para países da UE

Não coloque ferramentas elétricas junto com o lixo doméstico.

Em observância à Diretiva Europeia 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos e à sua implementação em conformidade com a legislação nacional relativa aos equipamentos elétricos.

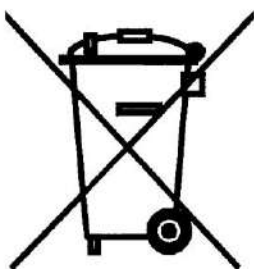

ferramentas que alcançaram o "fim de vida", devem ser recolhidos separadamente e devolvidos a uma instalação de reciclagem ambientalmente compatível.

Emissão de ruído/Vibrações

A indicação da emissão de ruído é medida de acordo com a norma DIN 45 635, parte 21.

O nível de pressão acústica no local de trabalho pode exceder 85 dB (A); nesse caso, devem ser tomadas medidas



Use proteção auricular!

A vibração típica mão-braço é inferior a 2,5 m/s².

Valores são medidos e determinados de acordo com a norma EN 60 745.

O nível de emissão de vibração declarado representa as principais aplicações da ferramenta.

No entanto, se a ferramenta for usada para diferentes aplicações, com acessórios diferentes ou se a manutenção for inadequada, a emissão de vibração poderá variar. Isso pode aumentar significativamente o nível de exposição durante todo o período de trabalho.

A estimativa do nível de exposição à vibração também deve levar em consideração os momentos em que a ferramenta está desligada ou em funcionamento, mas não em operação. Isso pode reduzir significativamente o nível de exposição durante todo o período de trabalho.

Identificar medidas de segurança adicionais para proteger o operador dos efeitos da vibração, tais como: manutenção da ferramenta e dos acessórios, manter as mãos aquecidas e organização dos padrões de trabalho.

Garantia

De acordo com as condições gerais de fornecimento para transações comerciais, os fornecedores devem conceder às empresas uma garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação (a ser comprovada por fatura ou nota de entrega).

Danos decorrentes de desgaste natural e sobrecarga ou manuseio inadequado são não são cobertos por esta garantia.

Danos decorrentes de defeitos de material ou falhas de produção serão eliminados gratuitamente por meio de reparo ou substituição.

As reclamações serão aceitas somente se a ferramenta for devolvida sem ter sido desmontada ou por um revendedor autorizado da marca.

CE Declaração de Conformidade


Declaramos, sob nossa exclusiva responsabilidade, que o produto descrito sob Os "Dados Técnicos" estão em conformidade com todas as disposições relevantes das diretivas: 2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/CE, incluindo as suas alterações, e está em conformidade com as seguintes normas: EN 60745, EN 50581

Arquivo técnico (2006/42/CE) em:

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D — 08309 Eibenstock



Lothar Lässig
Director Geral

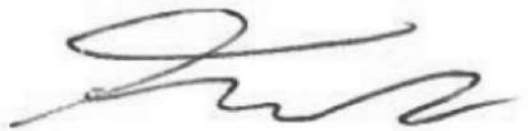

Frank Markert
Chefe de Engenharia

05/09/2018

Seu distribuidor

Traduzido para Português por www.jcd.com.pt

Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Auersbergstraße 10
D — 08309 Eibenstock
www.eibenstock.com

03/2017 95010R20